



PRÄZISE ERFASSUNG DES HEIZVERBRAUCHS

Mehr Sicherheit in der Ablesung – dafür sorgt das Skibatron HKVE System. Der moderne elektronische Heizkostenverteiler, der auch als Funksystem verfügbar ist, trägt zur Vermeidung von Ablesefehlern bei und verbessert die Transparenz für Ihre Mieter.

SKIBATRON HKVE SYSTEM KOMPAKT/WALK BY

Das elektronische Heizkostenverteilersystem Q caloric 5.5 ist zur präzisen Erfassung des Heizverbrauchs in Warmwasserheizungen mit mittleren Auslegungstemperaturen zwischen 35-105 °C konzipiert. Es kann bei allen gängigen Heizkörpern eingesetzt werden. Für Sondermontagen sind Geräte mit abgesetztem Temperatursensor (Fernfühler) lieferbar. Die Vorschriften der DIN 4713, EN 834 und der HKVO werden in vielen Punkten übertroffen.

HKVE KOMPAKT

Das mit modernster Microprozessortechnik ausgestattete Gerät verfügt über eine optische Schnittstelle, über die neben der Konfiguration auch die fehlerfreie Auslesung aller Verbrauchsdaten erfolgen kann. Auf diese Weise können die im Gerät gespeicherten letzten 12

Monatswerte abgerufen werden. Der aktuelle Verbrauchswert und der zum programmierten Stichtag registrierte Vorjahresverbrauch sind jederzeit auf dem 6-stelligen Display ablesbar.

HKVE WALK BY

Der Heizkostenverteiler walk by verfügt zusätzlich über einen integrierten Funksender zur drahtlosen Übertragung der Verbrauchswerte. Ein Betreten der Wohnung bei der Ablesung entfällt hier vollständig.

„Gern präsentieren wir Ihnen
das Skibatron HKVE System im
persönlichen Gespräch.“

Eine klare Sache – die übersichtliche Anzeige ist auch für Ihre Mieter leicht verständlich.





DIE TECHNISCHEN DATEN IN KÜRZE:

Messprinzip:	2-Fühler-System
Spannungsvers.:	3V Lithium-Batterie
Laufzeit:	10 Jahre
Anzeige:	5-stelliges LCD
Allg. Ausführung:	nach DIN EN 834
Bauartzulassung:	nach HKVO
Gerätevarianten:	Kompakt-, Fernfühler- und Funkausführung
Einsatzbereich:	mittlere Auslege- temperatur 55 °C – 105 °C (1-Fühler) 35 °C – 105 °C (2-Fühler)
Funkfrequenz:	868 MHz

TRANSPARENZ FÜR IHRE MIETER

Zur Kontrolle durch Ihre Mieter werden auf der Anzeige alle wichtigen Verbrauchs- und Betriebsdaten angezeigt. Die Anzeigen wechseln automatisch in einem Rhythmus von 0,5 – 5 Sekunden und haben dabei folgende Bedeutung:

- 1 Aktueller Wert:** aktuelle Verbrauchseinheiten seit dem letzten Stichtag
 - 2 Display-Test:** alles an
 - 3 Display-Test:** alles aus
 - 4 Stichtag:** programmierter Stichtag
 - 5 Vorjahreswert:** Anzeige der zum Stichtag gespeicherten Verbrauchswerte während der vergangenen Abrechnungsperiode
 - 6 Prüfzahl:** zur zusätzlichen Kontrolle der Ablesung
 - 7 K-Stufe:** interner Umrechnungsmodus
 - 8 Systemwerte:** Anzeige programmierter Mess- und Systemeinstellungen
- Sonderanzeigen:** bei Fehler oder Manipulation

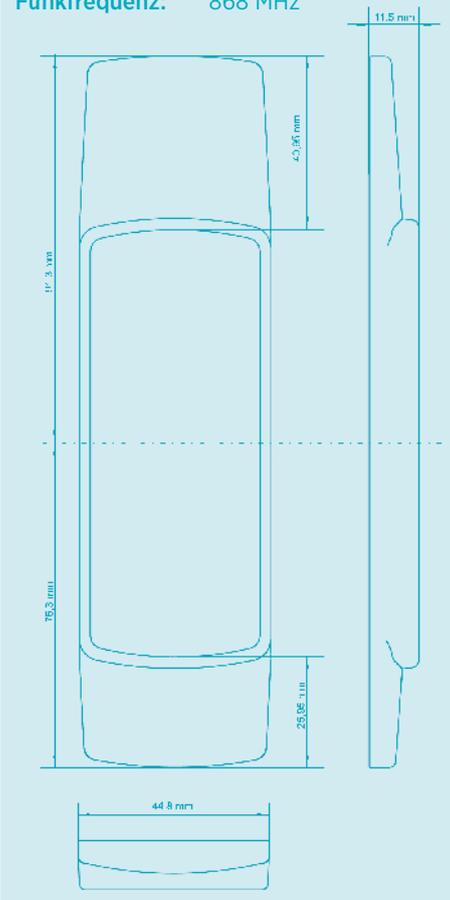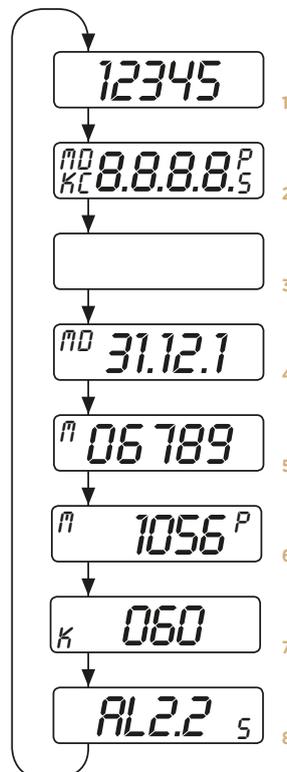

„Besonders für die Umrüstung von Altanlagen sind steckbare Blenden lieferbar, um unschöne Stellen am Heizkörper abzudecken.“